

立式 8040 印齒研報告 流程


1 · 向左轉...開機



2 · 將紅色緊急按鈕開啟→按左邊黃燈→按右邊綠燈




- 3．此時電腦應已開啟，當螢幕出現時，於桌面尋找圖中的程式，並將其開啟程式。

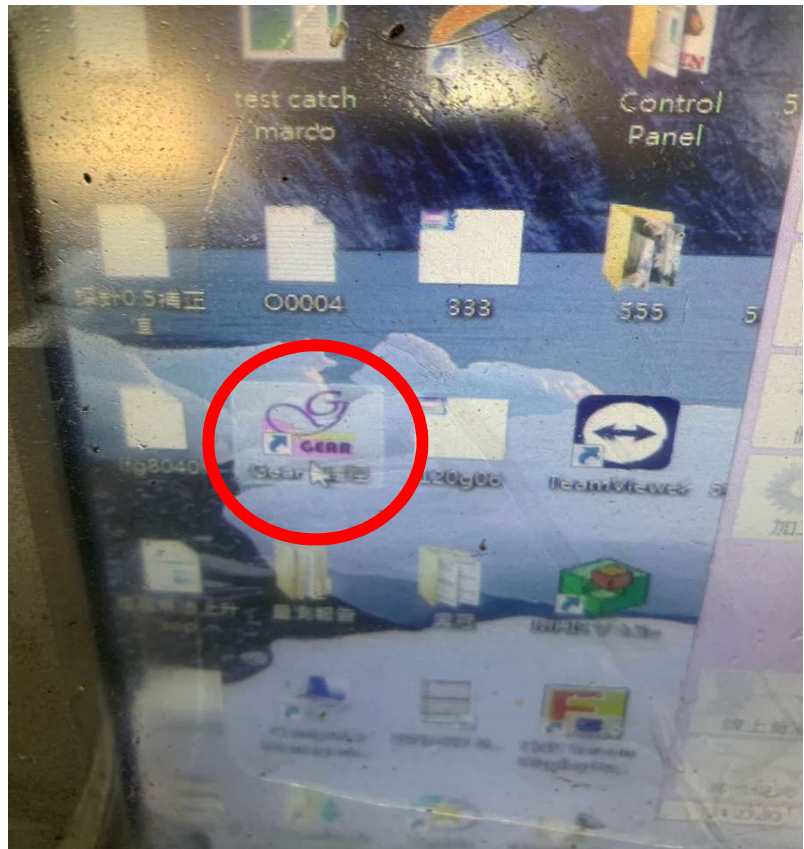


- 4．點開檔案→點 LOAD→尋找想要的料號




5. 點開資料匣後，就會出現圖中的表格，點選你要查看的資料，多按幾下讀檔(傳輸速度慢)，開啟資料。

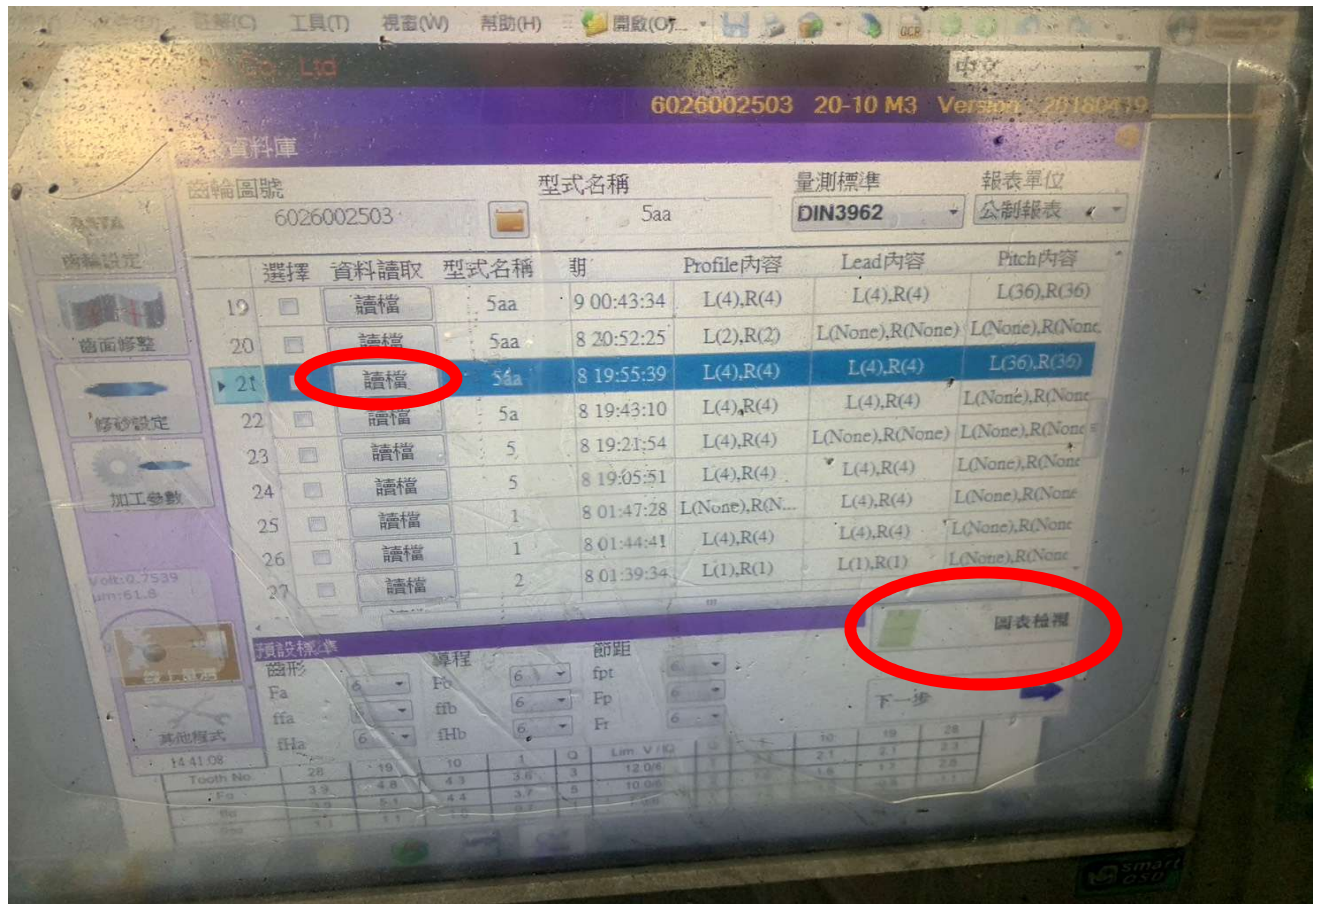


6. 列印前要請將齒形、導程、報告相關數據都設定相同的倍率。

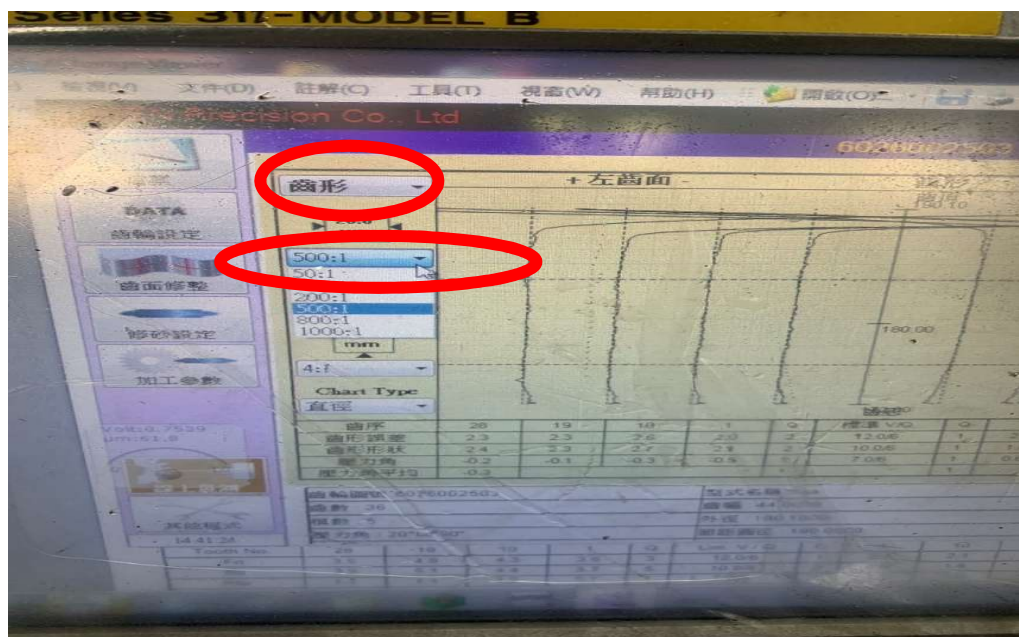


7. 一切都確認好後，點選列印報表。

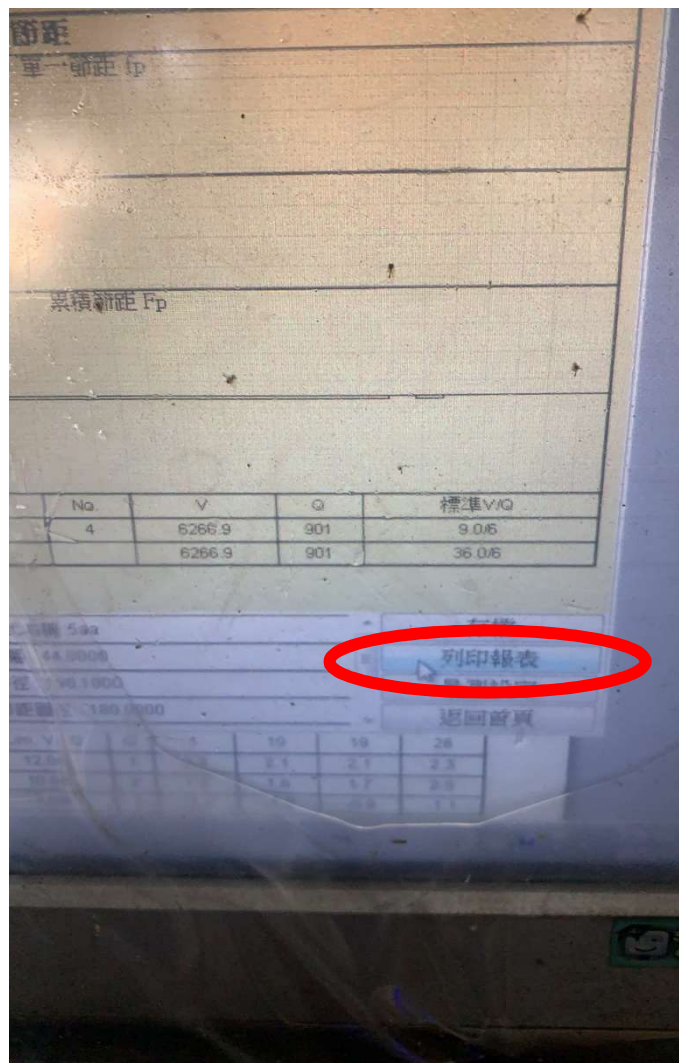


8. 將中文調成英文→選要印的項目→在印表機選擇可印 PDF 檔的指令，確定後列印。

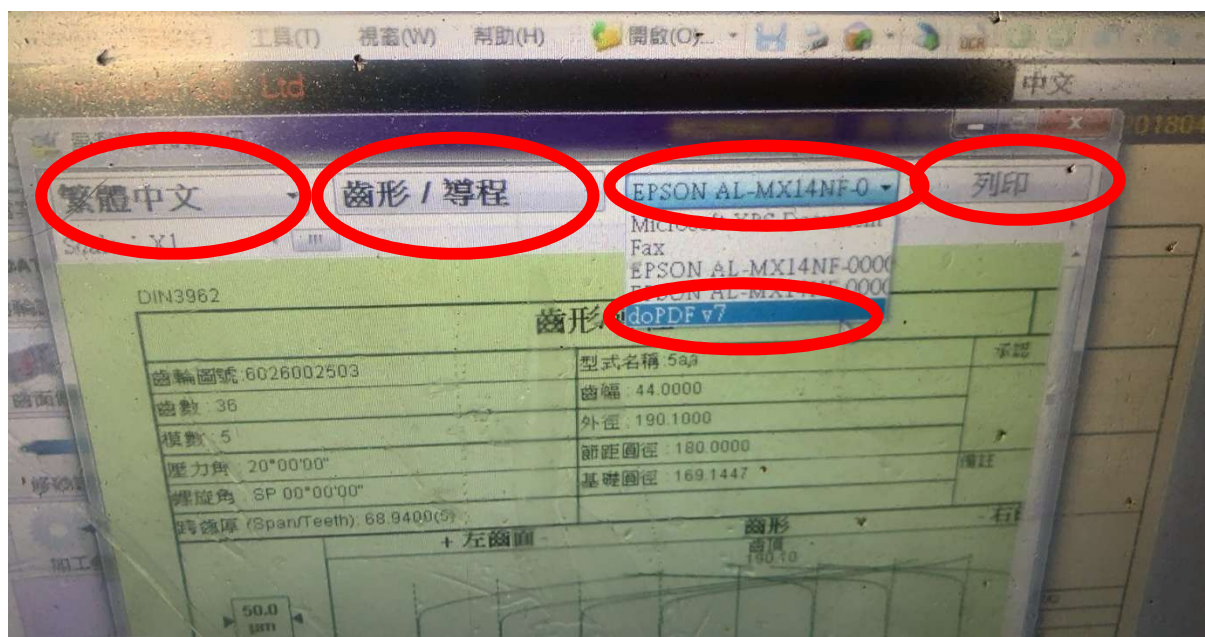

9.可直接選擇桌面及設定好轉成 PDF 檔的檔名以便抓檔用。

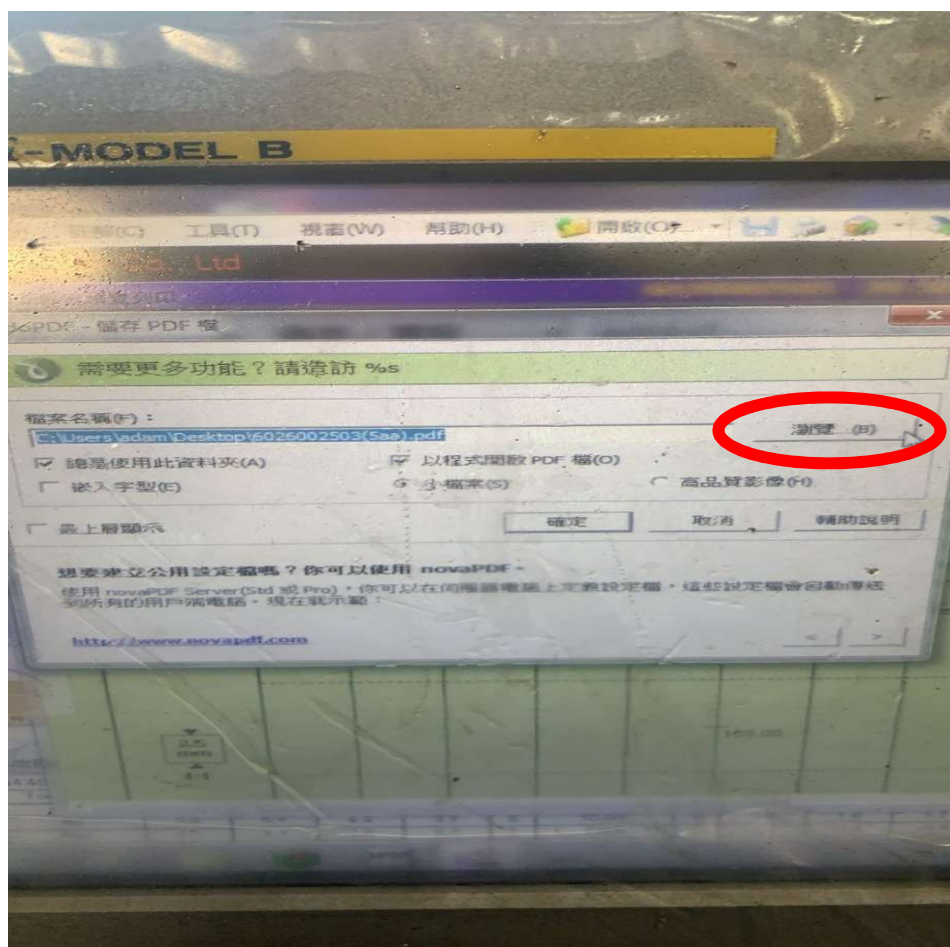

10. 列印好→點檔案→點 EXIT 離開。

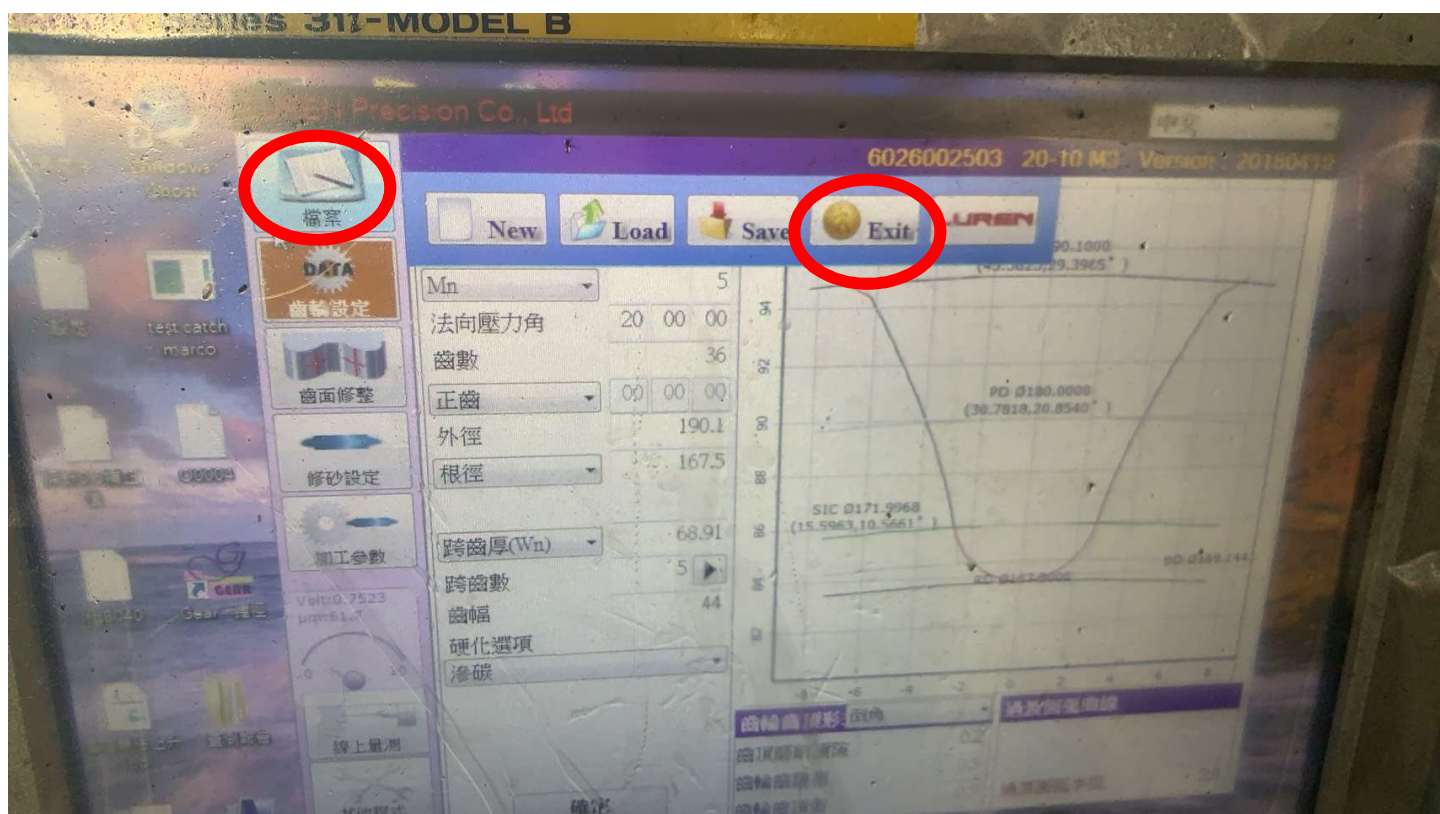

11. 與開機順序有些許不同，別按錯了



12. 走到機台側邊向右轉，沒有聽到機器聲響即可。



13 立式桌面路徑：D:\NEW→插入 USB 隨身碟找到位置
後拷貝，即可

